




# INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL CONJUNTO GRISAN SISTEMA EUROPEO

Sentido de apertura de la hoja (mano).

Deberá de tenerse presente el sentido de apertura de la hoja, antes de practicar los encastes para la ubicación de los mecanismos.

Estanqueidad.


Para conseguir un total ajuste perimetral de la ventana es imprescindible la colocación de las juntas de estanqueidad.

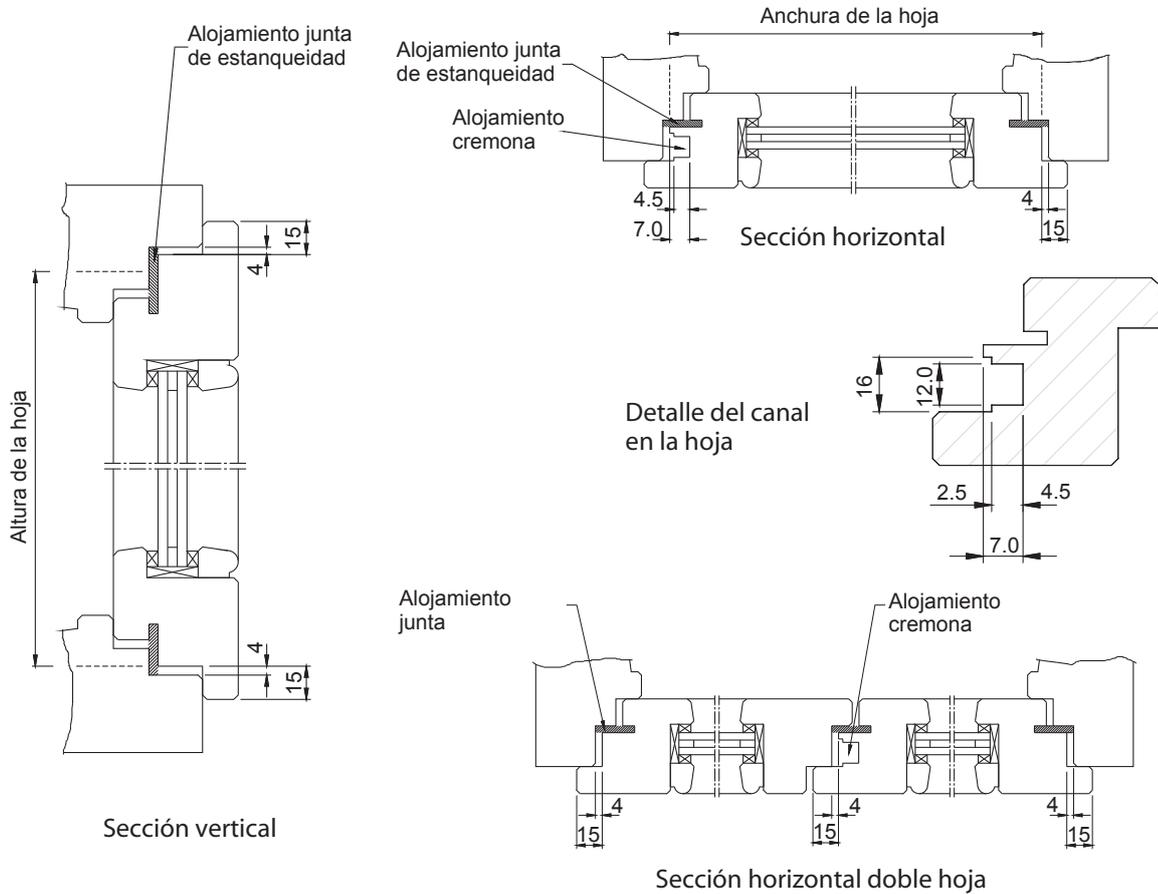




## Montaje de los mecanismos en la hoja.

- 1** - Mecanizado de la caja .  
Realizar el mecanizado de la caja  
segun las cotas indicadas.

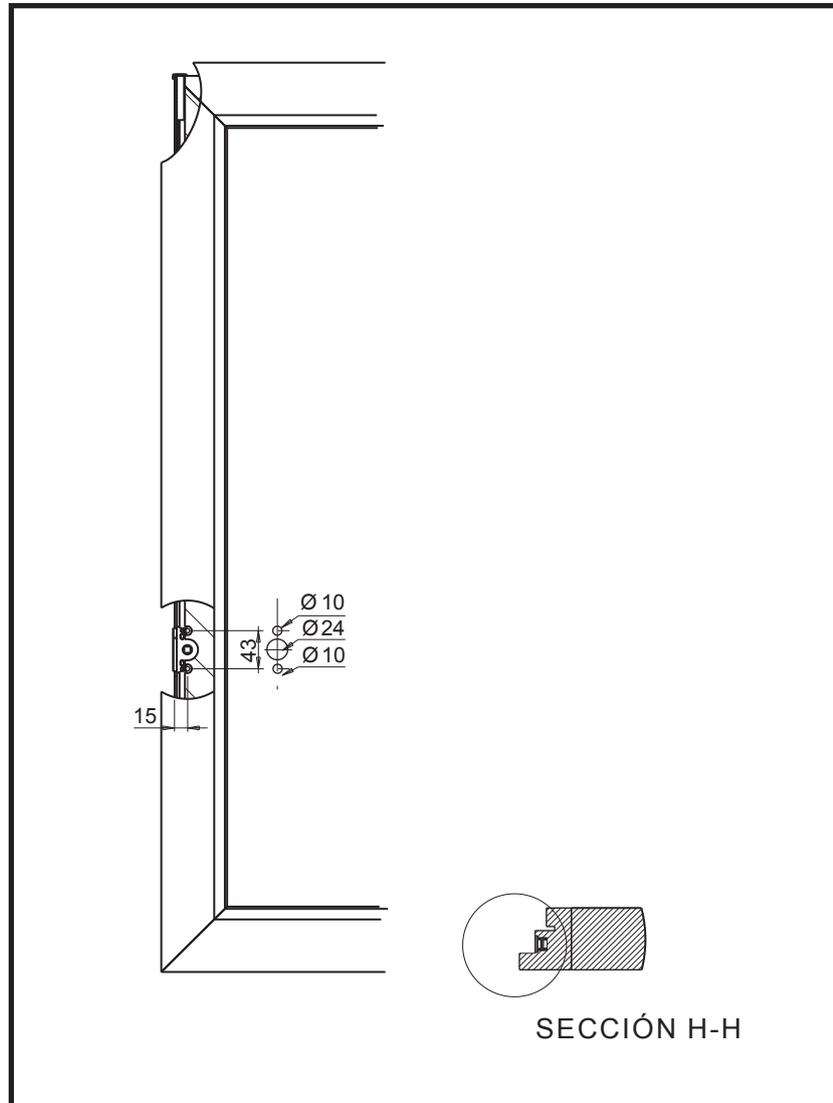




## Montaje de los mecanismos en la hoja.

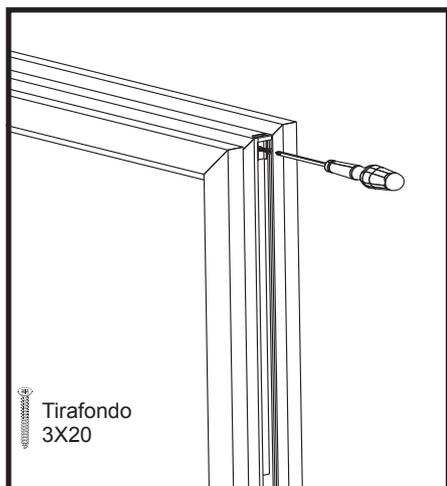

**1** - fijación de las guías  
Cortar el frente de la cremona, ajustándolo a la altura de la hoja.

**2** - Colocación de cremona  
Cortar el frente de la cremona, ajustándolo a la altura de la hoja.

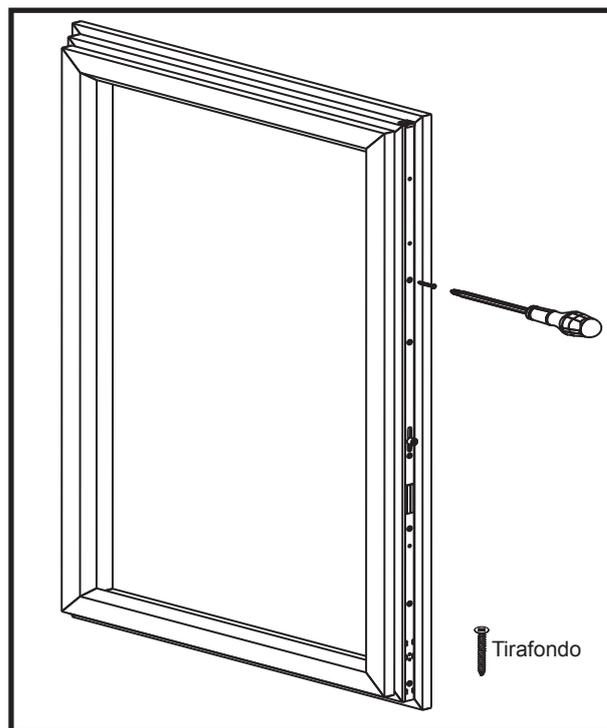

## Mecanizado y montaje de los mecanismos en el marco.

**Nota:**  
Ajustar las plantillas al marco en la dirección que indican las flechas.

Los fresados para los cerraderos se realizarán con una profundidad de 8mm.

**Nota importante.**  
Los cerraderos pueden ser sustituidos por otras referencias según las diferentes tipologías de carpintería

