
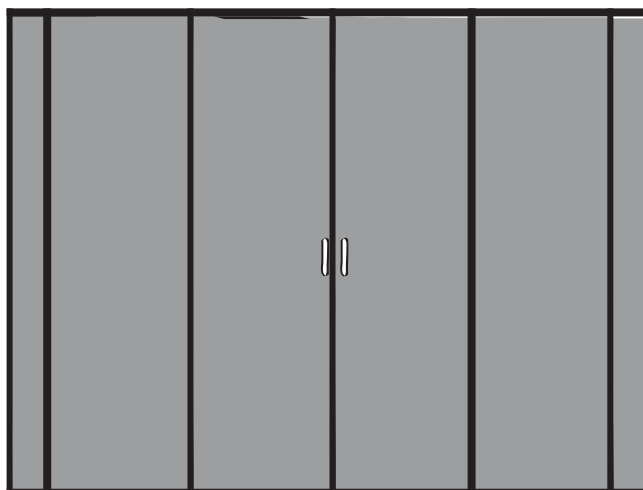


# NEW

# DARWIN

## Sistema de hojas correderas reentrantes - HOJA DOBLE

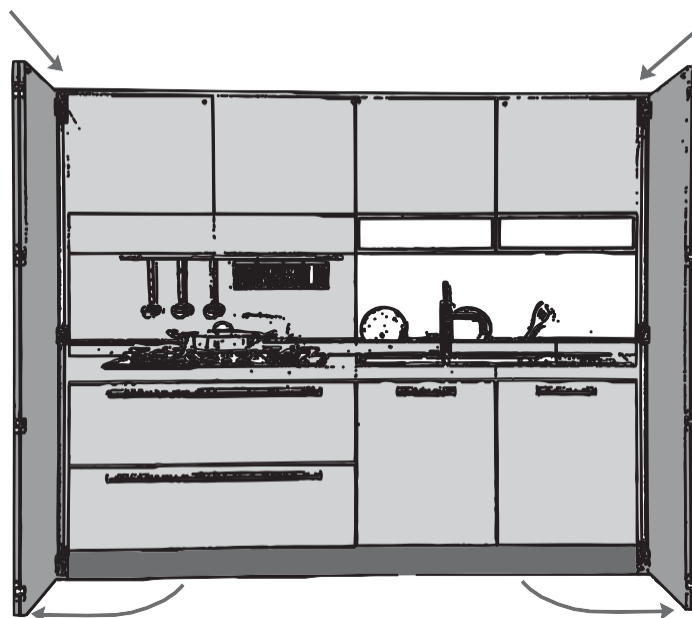




# New DARWIN

Hoja doble  
nº 5 bisagras




**alaybe**

www.alaybeherrajes.com

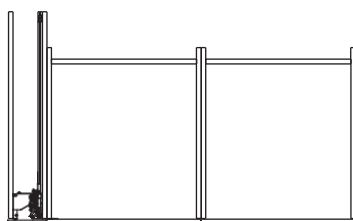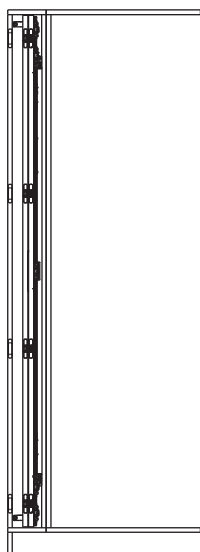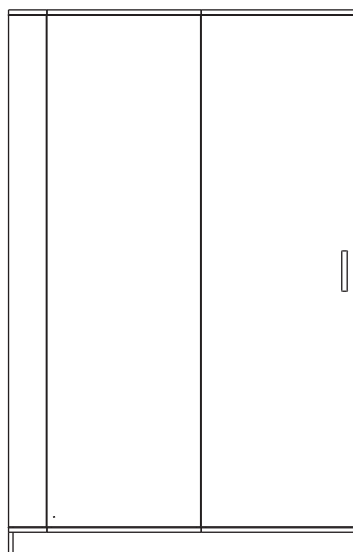

  
max 60 Kg

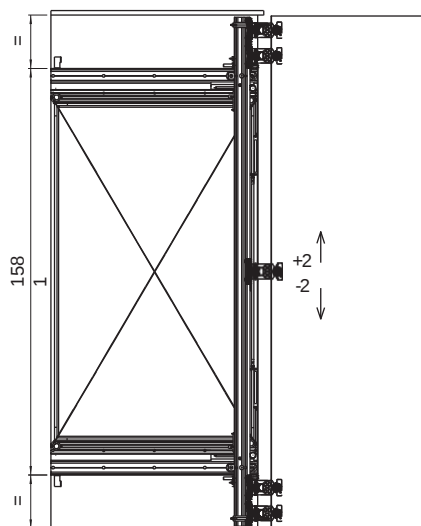

Posición agujero de fijación

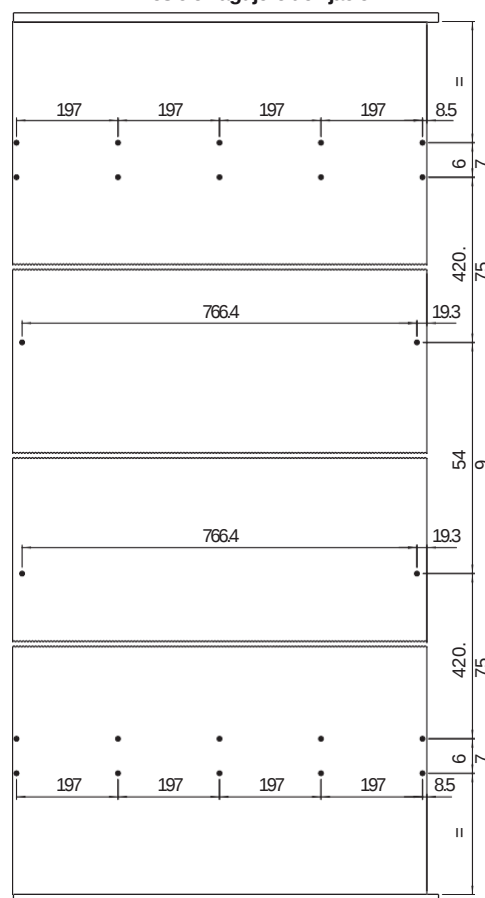


Tabla dimensiones estándar

| Pb  | Lp max | Lb max |
|-----|--------|--------|
| 805 | 600    | 1205   |
| 905 | 700    | 1405   |

Adecuar el número de bisagras K6100 al peso de la hoja batiente




| Kg    | Hp=1990-2200 |
|-------|--------------|
| 20 Kg | 4            |
| 25 Kg | 5            |
| 30 Kg | 6            |

Hp= Altura hoja (1990-2200)  
Sp= Espesor hoja (18-30)  
Lp= Anchura hoja  
Pb= Profundidad mueble/alojamiento cocina  
Lb= Anchura mueble/alojamiento cocina (para 2 hojas)  
- Capacidad máxima hoja: 60 Kg  
- Sistema reversible





# New DARWIN

Hoja doble  
n° 5 bisagras

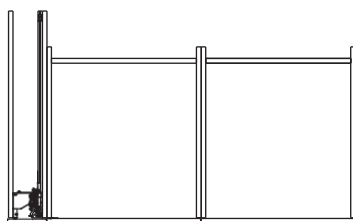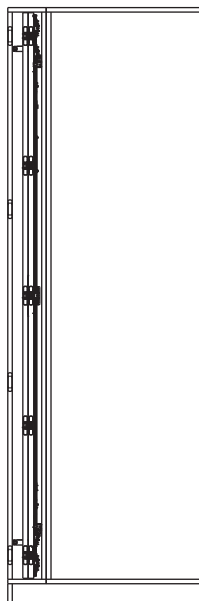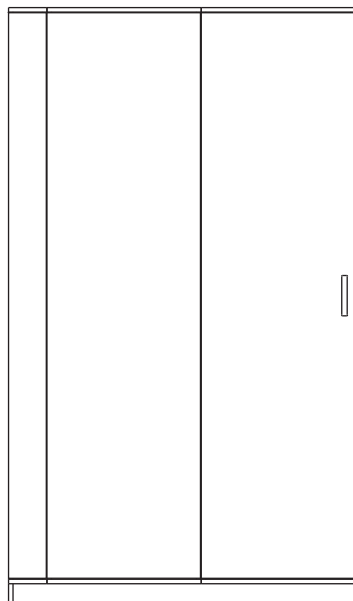

  
max 60 Kg

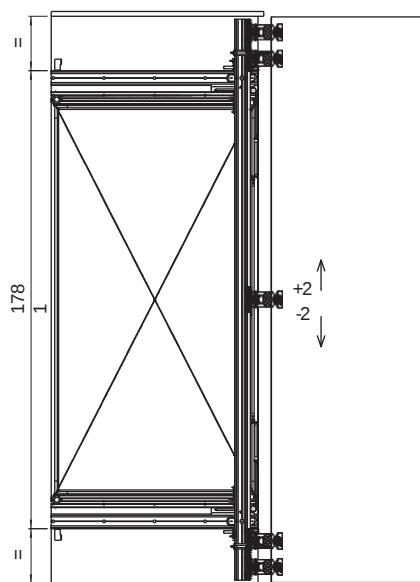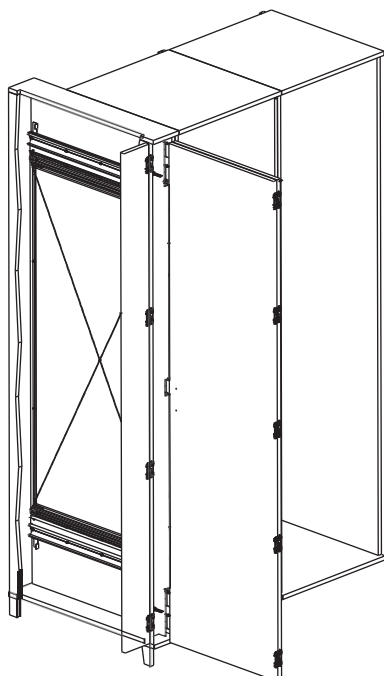

Posición agujero de fijación

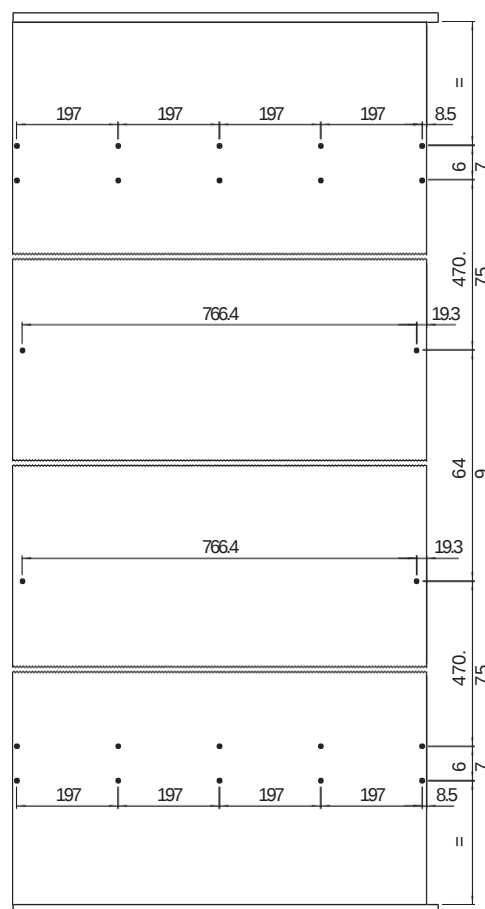








Tabla dimensiones estándar

| Pb  | Lp max | Lb max |
|-----|--------|--------|
| 805 | 600    | 1205   |
| 905 | 700    | 1405   |


Adecuar el número de bisagras K6100 al peso de la hoja batiente

| Kg    | Hp=2200-2700 |
|-------|--------------|
| 20 Kg | 5            |
| 25 Kg | 5            |
| 30 Kg | 6            |


Hp= Altura hoja (2200-2700)  
Sp= Espesor hoja (18-30)  
Lp= Anchura hoja  
Pb= Profundidad mueble/alojamiento cocina  
Lb= Anchura mueble/alojamiento cocina (para 2 hojas)  
- Capacidad máxima hoja: 60 Kg  
- Sistema reversible

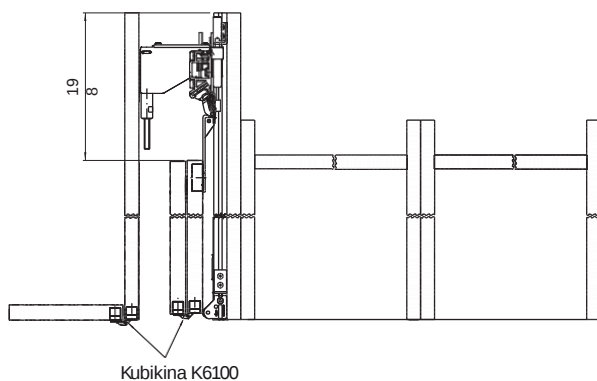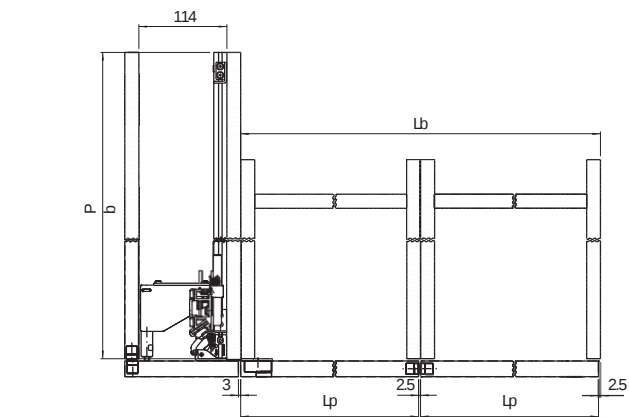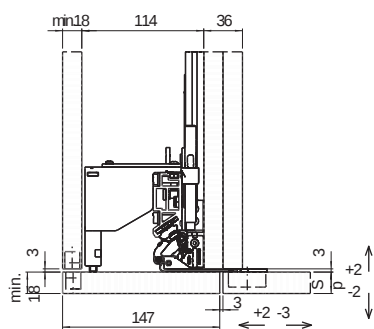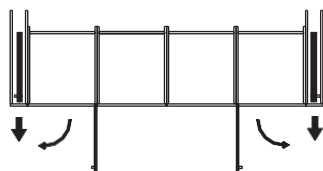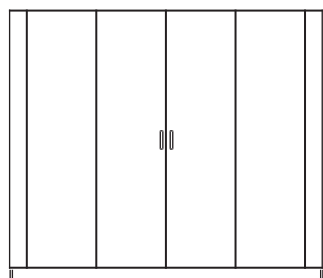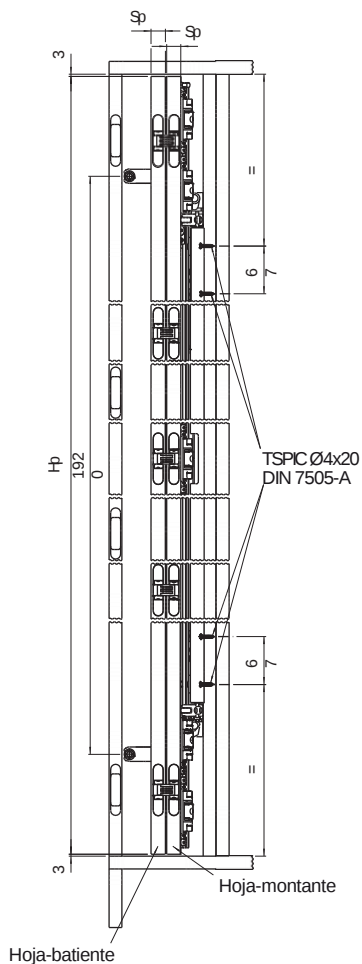


Accesorio de enganche hoja (opcional)

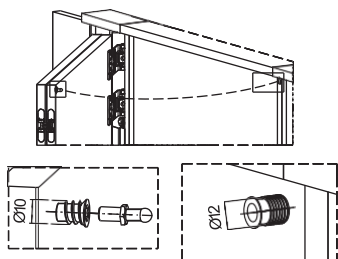

Imán de encajar (opcional)

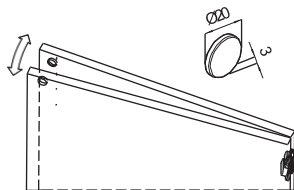






Embellecedor (opcional)

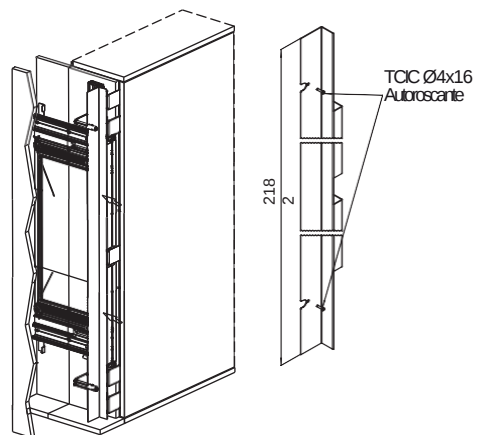


Mecanizado hoja-batiente

Mecanizado hoja-montante

A=9 / Sp=18 mm  
A=10 / Sp>20 mm

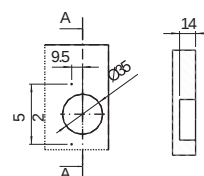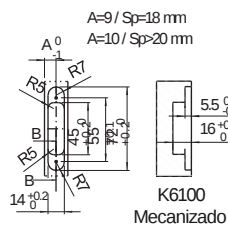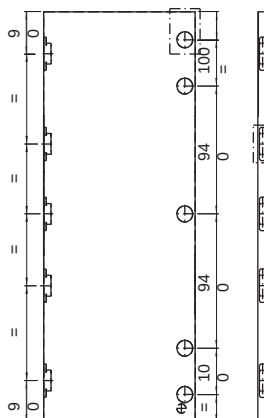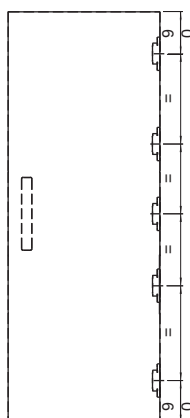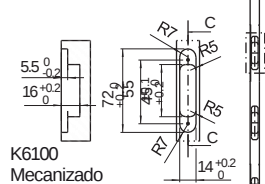

Mecanizado hoja cierre mueble alojamiento cocina

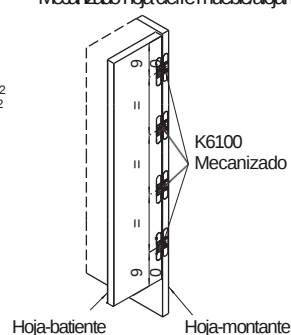

## Instrucciones de montaje

### Hoja Doble



1- Destornillar los herrajes de las tablas de embalar.




2- Posicionar los herrajes en el flanco de la estructura (consultar cotas en los dibujos técnicos).



3- Fijar los herrajes utilizando los tornillos (A).




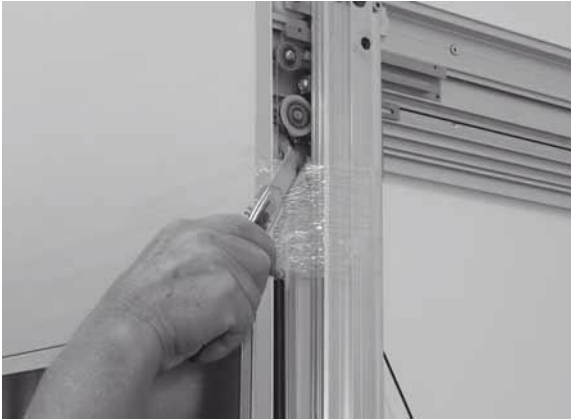

4- Cortar la película de protección.




5- Insertar el regulador (B) en la barra vertical. Fijarlo momentáneamente apretando el perno (C).

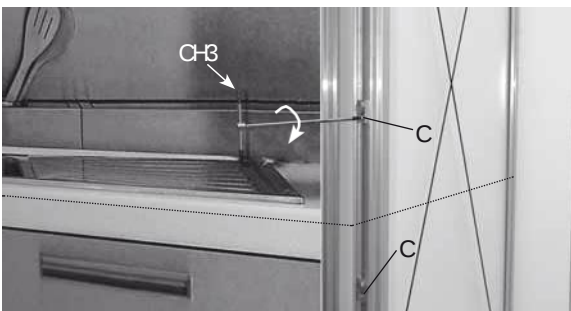


6- Montar los soportes de trinquete (Q) en la barra vertical.




7- Montar las bisagras (D) en los mecanizados de la hoja.

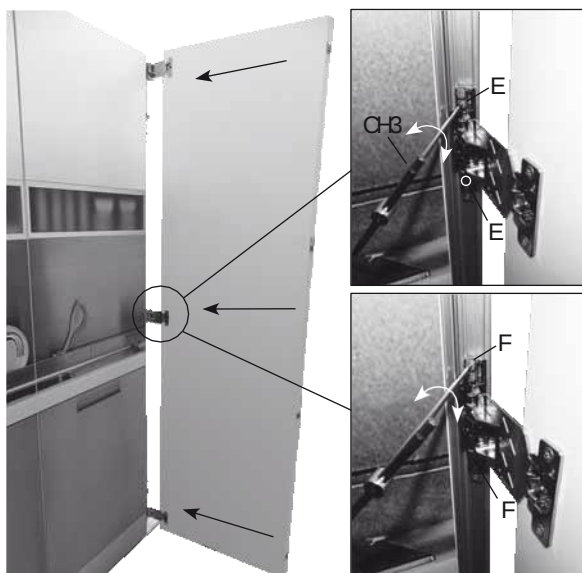


8- Alinear la hoja en altura, apretar bien el tornillo (E) y apretar el tornillo (F).

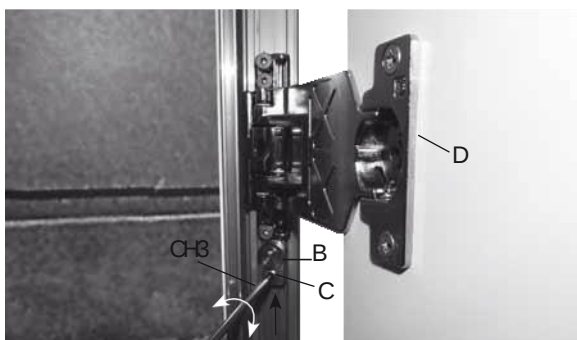


9- Acercar el regulador (B) a la bisagra (D). Apretar el perno (C).

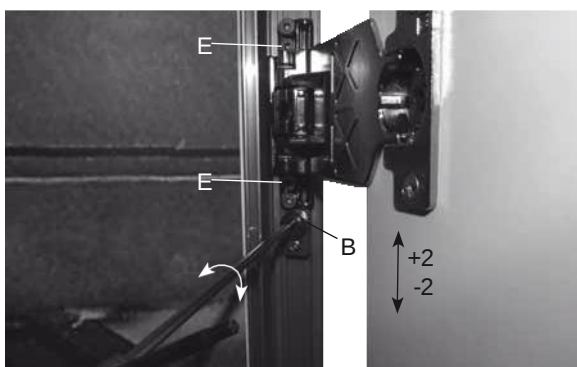


10- Aflojar los tornillos (E). Regular la hoja con el perno excéntrico (B) y apretar los tornillos (E).

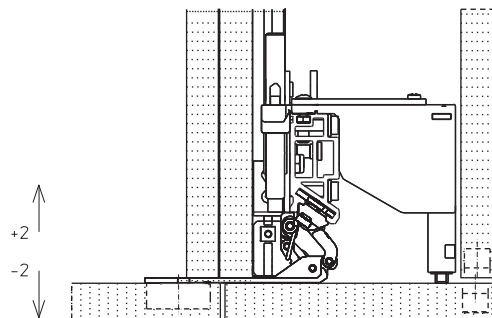


11- Aflojar el tornillo (G). Regular la profundidad mediante el tornillo (H) y apretar el tornillo (G).

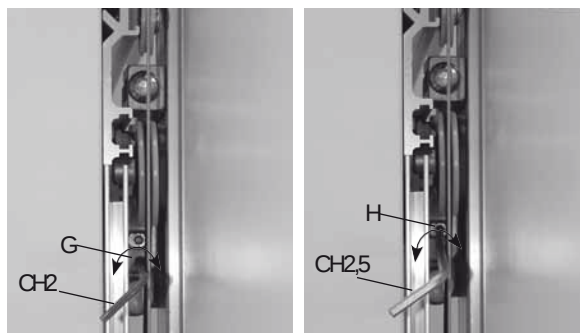


12- Regular uniformemente la tensión del cable mediante el tornillo (I).

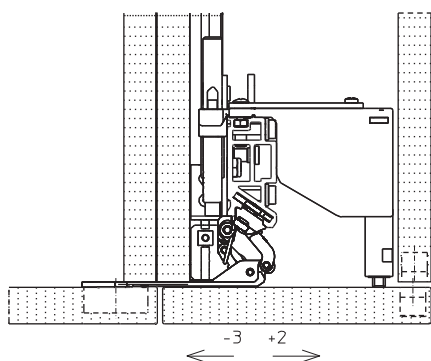

13- Aflojar el tornillo (L) y regular la puerta mediante el tornillo (M). Apretar el tornillo (L).

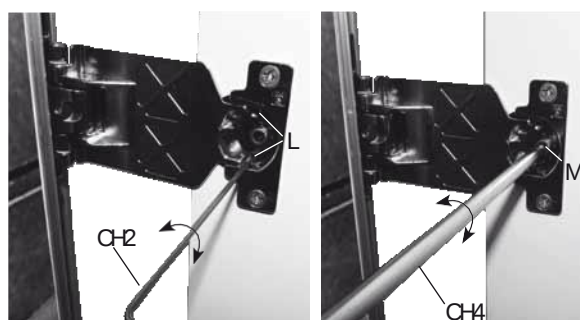


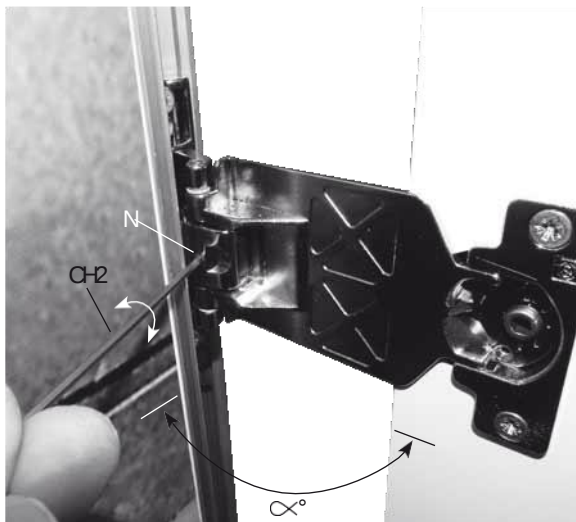


14- Regular el ángulo de apertura mediante el tornillo (N).



15- Regular el batiente posterior (superior e inferior) en función de la anchura de la hoja.

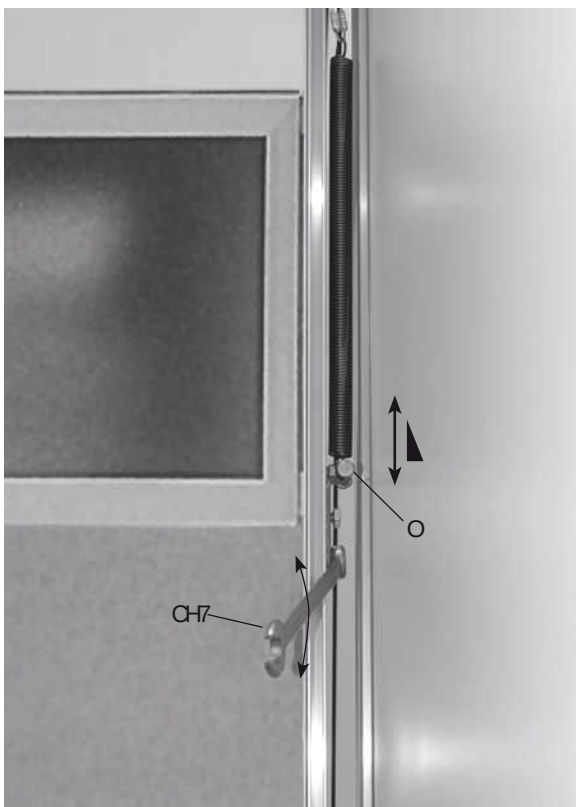

16- Si fuera necesario, regular la extracción de la hoja moviendo el regulador (O).

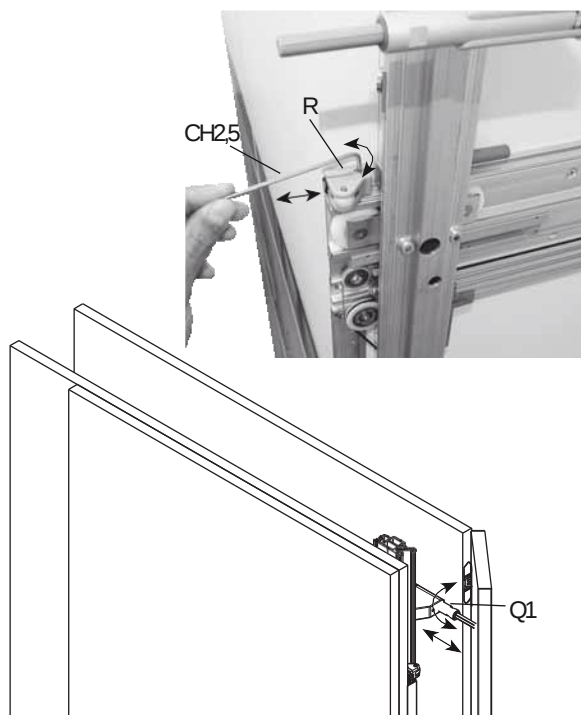

17- Regular la apertura/cierre de la puertecita regulando el soporte imantado (R) y el trinquete (Q1).



18- Montar la plaqueta (P) insertándola en su alojamiento (para fijarla, se aconseja el uso de silicona).

